




N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE
assemble following the numbered phases

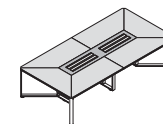

ART. 549-649
ART. 519-619

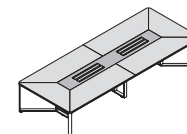

ART. 550-650
ART. 520-620

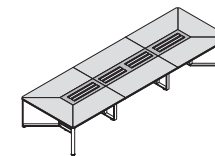


ART. 551-651
ART. 521-621



FASI / phases 1-2-3

- 1** AVVITARE I PIEDINI
screw the adjustable feet

- 2** INSERIRE I PIASTRINI
insert the plates


- 3** ACCOPPIARE I COMPONENTI
couple the components

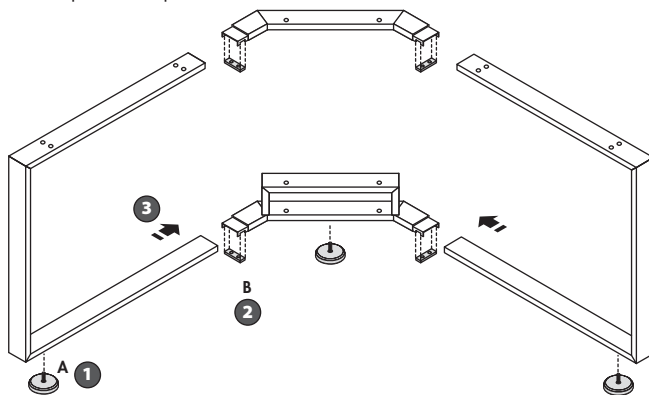



CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
504319014	CROMO chrome	423012107	ZINCATO Zinc Plated
	A x 6		B x 8

FASE / phase 4

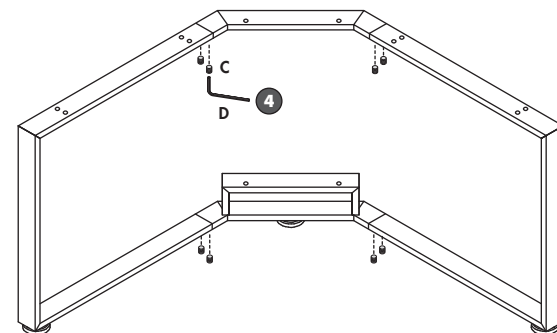- 4** AVVITARE I GRANI
screw the beads



CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
507000013	ZINCATO Zinc Plated	505180222	FERRO iron
	C x 16		D x 1


FASI / phases 5-6-7-8



- 5** FISSARE I FIANCHI SULLE GAMBE METALLICHE
E AVVITARE I PERNI SULLA GAMBA CENTRALE
fix the side panels on the metal legs and screws
the pivots on the central leg

- 6** FISSARE LE SCHIENE CENTRALI E LE TRAVI
fix the central back panel and beams

- 7** FISSARE LE STAFFE SUI FIANCHI
fix the stirrups on the side panels



- 8** FISSARE LA VASCHETTA
fix the cable tray

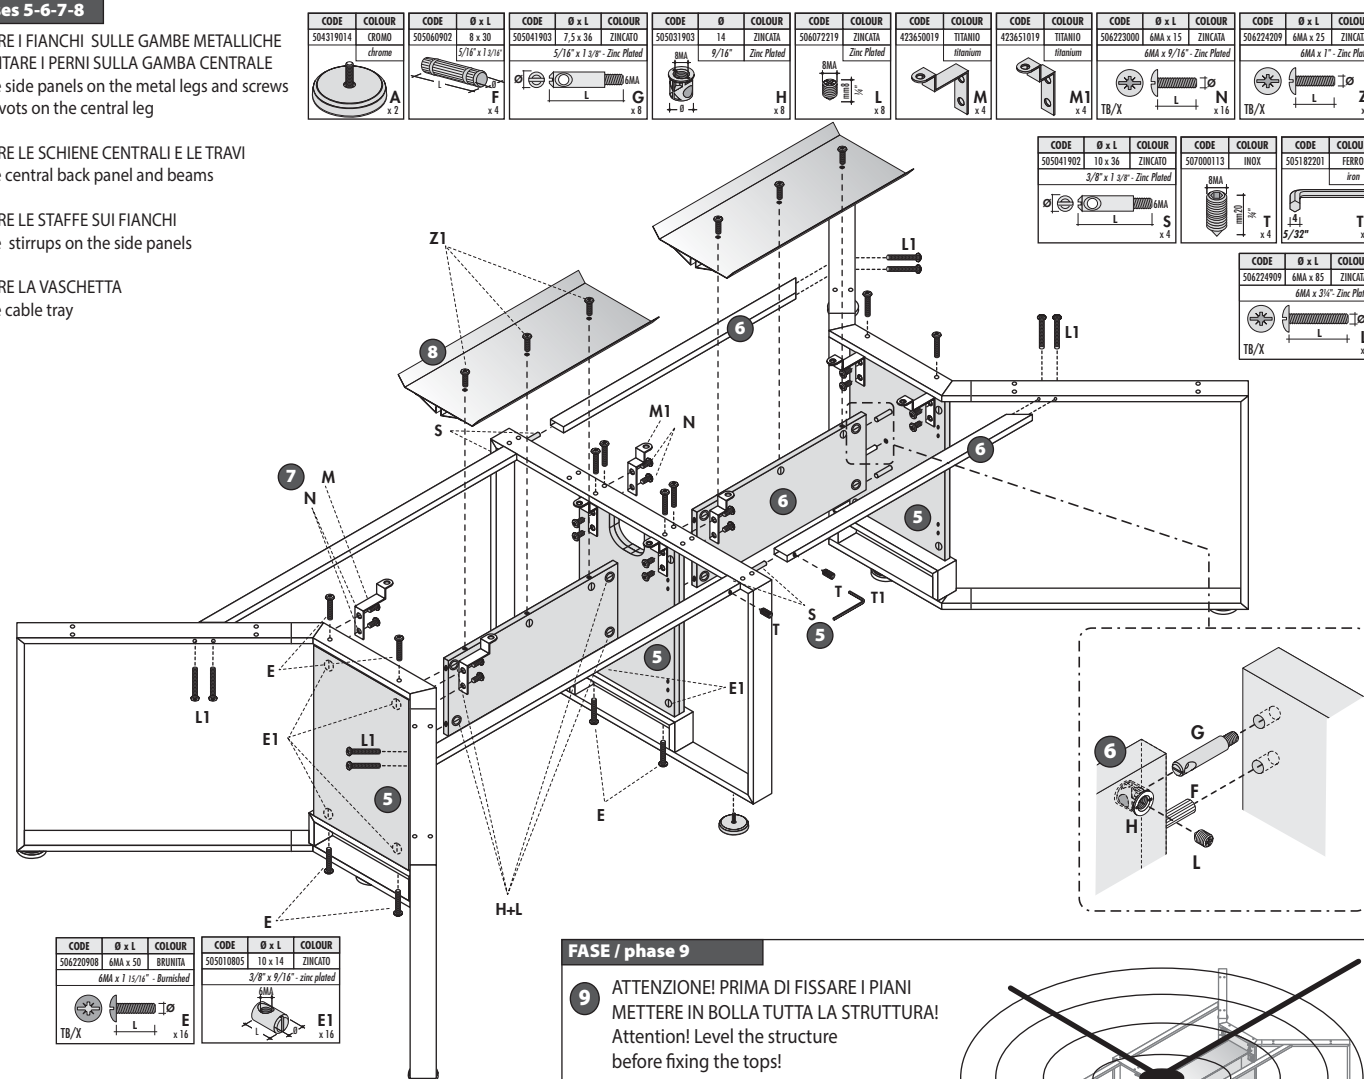

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
506220908	6MA x 50	BRUNITA	505010805	10 x 14	ZINCATO
	E x 16			E1 x 16	

FASE / phase 9

- 9** ATTENZIONE! PRIMA DI FISSARE I PIANI
METTERE IN BOLLIA TUTTA LA STRUTTURA!
Attention! Level the structure
before fixing the tops!

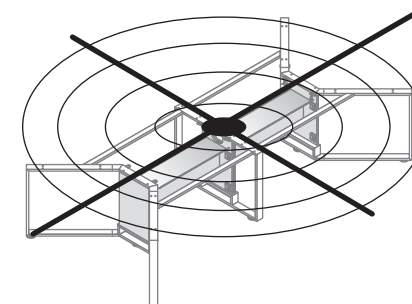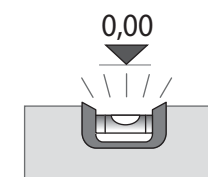

FASI / phases 10-11-12-13

10 MONTARE L'INSERTO CENTRALE
assemble the central top



11 ACCOPPIARE I 4 PIANI
couple the 4 tops

12 FISSARE I PIANI DA SOTTO
fix the tops from below

ATTENZIONE! INDICAZIONI PARTICOLARI PER PIANI IN VETRO:
FISSAGGIO MANUALE DELLE VITI! (NON USARE L'AVVITATORE)


attention! special indications for glass tops:
fix the screws manually!
(do not use electric screwdriver)

13 INSERIRE I PANNELLI DI
TAMPONAMENTO A SCATTO
insert the blind panels to "click"

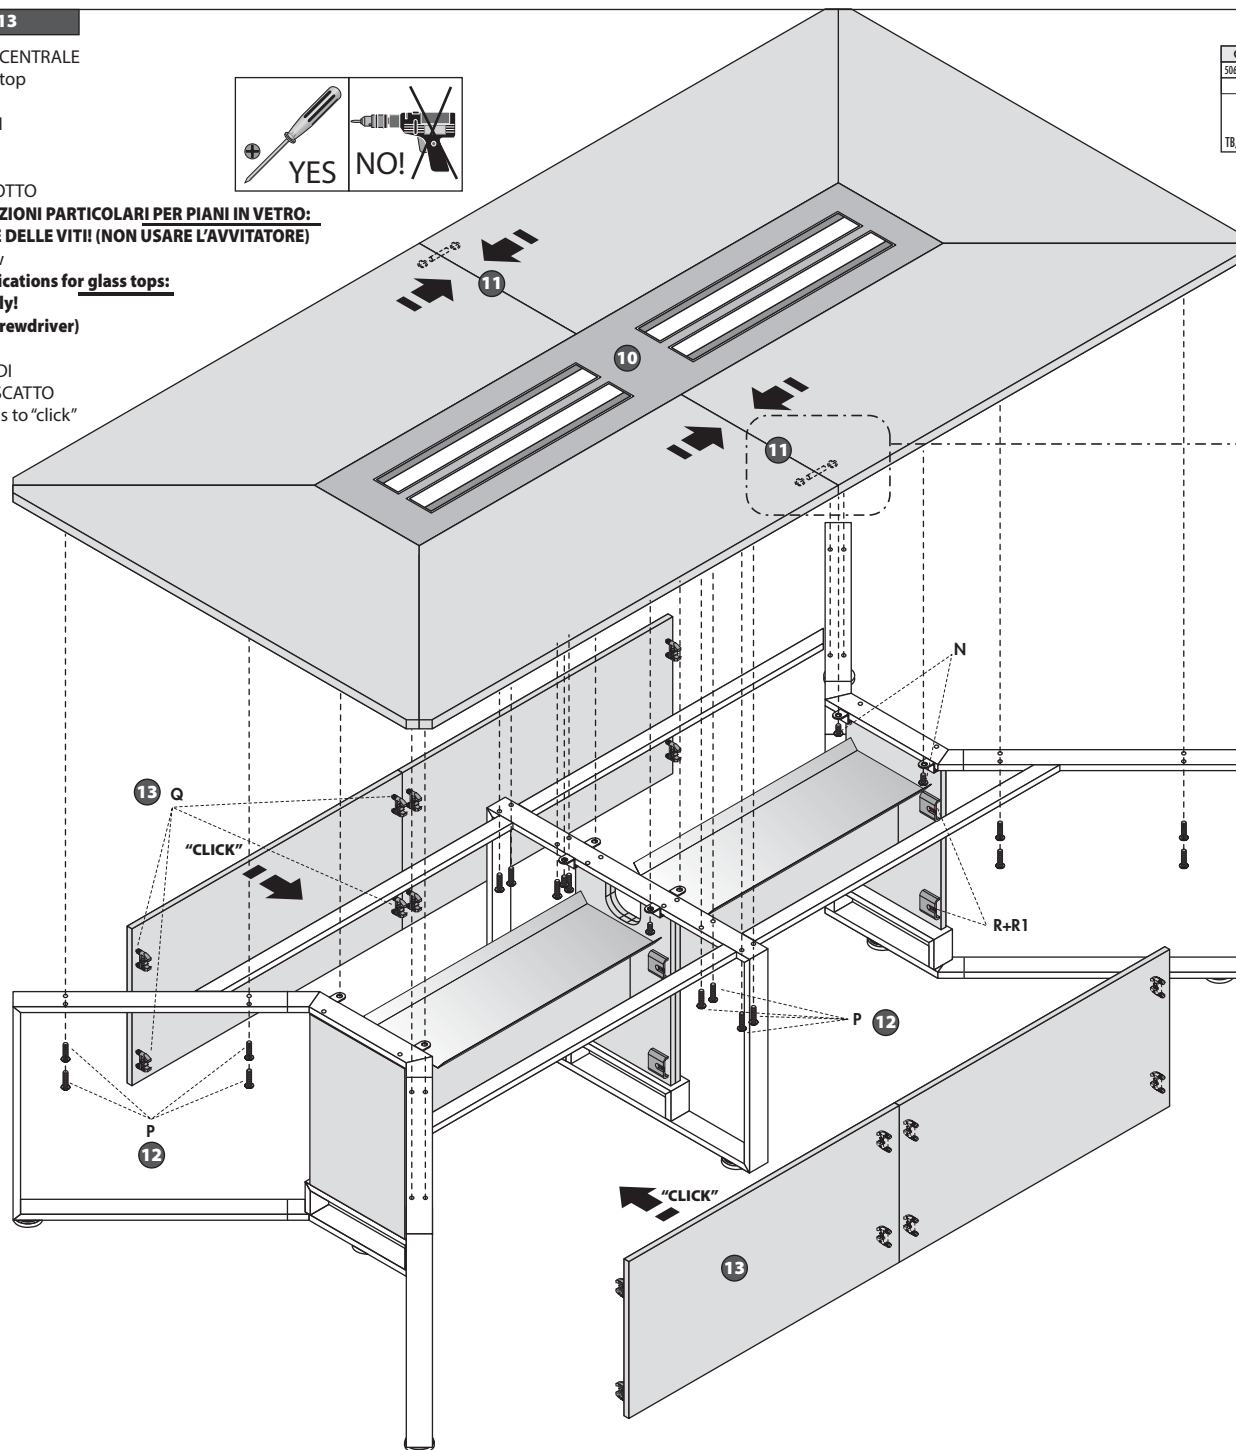

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
506223000	6MA x 15	ZINCATO	506225308	6MA x 30	ZINCATO	505070702	NERO	505070703	NERO	506941908	3,5 x 25	BRUNITA
6MA x 9/16" - Zinc Plated			6MA x 1 3/16" - Zinc Plated			Black		Black		1/8" x 1" - Brushed		
TB/X	L	N x 8	TB/X	L	P x 24	Q	x 16	R	x 16	TSPK-PZ	L	R1 x 16

**PARTICOLARE CONNESSIONE
TRA I 2 PIANI**
detail connection of 2 tops

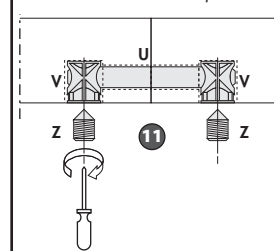

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR
505041906	10 x 80	ZINCATO	505031912	16	ZINCATO	506062109	ZINCATO
3/8" x 3 1/8" - Zinc Plated			3/8" x 3 1/8" - Zinc Plated			3/8" x 3 1/8" - Zinc Plated	
U	x 2		V	x 1		Z	x 1



FISSARE LA STAFFA DI RINFORZO SOTTO L'INSERTO CENTRALE L.160
fix the stirrup under the central panel L.160 CMs

POSIZIONARE L'INSERTO CENTRALE E FISSARE SOPRA LA VASCHETTA
position the central panel and fix on the cable tray

